	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO ANUAL	GERENCIA DE MANTENIMIENTO CICLO CORTO
GAMA GM-M2-JT02	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH 12'5/16	FRECUENCIA 1A
FECHA 24/04/2008	EDICIÓN Revisión 0	HOJA 1/2

OBSERVACIONES

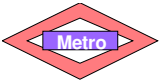
Normativa y Documentación:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.
- Guía Técnica editada por el **Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo**.
- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.
- **R.D. 485/97** sobre disposiciones mínimas en materia de **Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo**.
- **R.D. 773/1997 B.O.E. 12.06.97** relativo a **utilización de Equipos de Protección Individual (EPI)**.

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de la puesta en marcha es indispensable leer el manual de instrucciones.
- La apiladora sólo debe ser utilizada para el uso estipulado. Para el mantenimiento, la carga y el cambio de las baterías deben ser observadas las siguientes reglas de seguridad.
 - Medidas de protección contra incendios:
 - No se permite fumar.
 - A una distancia inferior a 2m del vehículo y del cargador no deben encontrarse materias inflamables o equipos.
 - Estacionamiento en lugar seguro:
 - Cambio de la batería:
 - Para evitar cortocircuitos, es necesario cubrir baterías con polos o empalmadores abiertos con una estera de goma.
 - Peso y dimensiones de baterías:
 - Debe sustituirse la batería por la misma versión. Pesos adicionales no pueden ser destinados o cambiados de posición, pues podría alterarse la estabilidad del vehículo.
 - Fijación:
 - Debe controlarse y ajustarse después de cada cambio.
 - Carga:
 - Hay que quitar el enchufe de la caja sólo cuando el vehículo y el cargador estén desconectados. Durante la carga las superficies de las células de batería deben estar al descubierto. No depositar objetos metálicos sobre las baterías.
- Antes de realizar trabajos de inspección y mantenimiento, hay que tomar las medidas correspondientes para quitar todas las cargas de la apiladora.
- La puesta en marcha está permitida sólo en una superficie llana y firme.
- No está permitido el transporte de personas y su presencia en zonas peligrosas.
- No sobrepasar la capacidad de carga especificada.
- El material cargado debe ser distribuido proporcionalmente en las horquillas.

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO ANUAL	GERENCIA DE MANTENIMIENTO CICLO CORTO
GAMA GM-M2-JT02	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO APILADORA ELECTRICA JUNGHEINRICH 12'5/16	FRECUENCIA 1A
FECHA 24/04/2008	EDICIÓN Revisión 0	HOJA 2/2

- No cargar nunca con las horquillas en la posición levantada.
- No dejar nunca la carga desatendida en posición levantada.

2. OPERACIONES A REALIZAR

2.1 ACCIONAMIENTO

- Cambio de aceite para engranajes. Aceite CLP 100 (DIN 51517 Ref. JUNGHEINRICH 092 006 801) (envases de 5l.). La capacidad total del cárter es 1,4L.

2.2 ANDAMIO ELEVADOR

- Comprobar juego lateral y paralelismo de los perfiles del mástil.

2.3 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

- Cambio de aceite hidráulico y cartucho de filtro de aceite H-LP 46 (DIN 51524) Ref. JUNGHEINRICH 092 006 801) (envases de 5l.). La capacidad total del depósito es 11L.

NOTA:

- Efectuar el llenado del depósito con el aparato en posición de bajada.
- Efectuar movimiento de subida completa.
- Volver a bajar completamente.
- Rehacer estas operaciones 2 ó 3 veces para evacuar aire del circuito hidráulico.
- Poner el aparato en posición de bajada y completar depósito.
- Comprobar funcionamiento de las válvulas limitadoras de presión.

2.4 COMPROBACIONES GENERALES

- Comprobar velocidad de marcha y recorrido eléctrico.
- Comprobar velocidad de elevación y bajada.
- Comprobar mediante megger el correcto aislamiento respecto a masa de la instalación eléctrica.

2.5 VERIFICAR

- Existencia y estado de señalización de seguridad.



NOTA: Cualquier anomalía observada de orden superior que requiera una operación imprevista que implique ampliación de la orden de trabajo, solicitar autorización al mando de conservación