

## FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

**Nombre:** MÁSCARA FACIAL LABORATORIO PARA FILTRO ROSCADO

**Referencia  
almacén:** 55700102

**Tipo:** Protección de las vías respiratorias

**Riesgos para los  
que protege:** Protección de las vías respiratorias, ojos y cara con motivo de la presencia en el aire de gases, vapores o partículas tóxicas, irritantes o peligrosas.

**Descripción y  
características:** Máscara facial con conexión a filtros desechables mediante un sistema de rosca estándar a racor macho normalizado (EN 148-1).



Cuerpo de silicona con doble estructura de sellado y bordes de sellado triples para una hermeticidad óptima.

Visor panorámico transparente de plexiglás de PMMA, metacrilato, policarbonato o similar antiarañazos y antiempañamiento.


Posibilidad de disponer de varios tamaños.

El sistema de ventilación con máscara interior independiente evita que la lente se empañe y garantiza una excelente visión.

El atalaje de la máscara es un sistema de pulpo formado por mínimo 5 puntos de ajuste que garantizan la estanqueidad de la máscara gracias a una presión uniforme de la misma sobre la cara. Incluye una cincha de espera para llevar la máscara al cuello durante las pausas de trabajo.

Suministrada en su propia caja de cartón.

**Marcado** de la máscara en el cuerpo exterior:

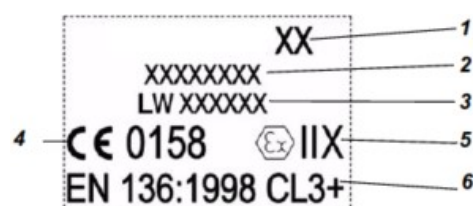

1. Marca y Versión de la máscara.
2. Referencia
3. Marcado (código de fecha y nº serie)
4. Marcado CE con nº organismo notif.
5. X: Clasificación ATEX
6. Norma EN, clase

**Normativa aplicable:** EN 136: Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas.

**Categoría EPI:** Cat. III.

**Utilización:** Trabajos en el laboratorio en los que se precise protección de los ojos y las vías respiratorias haciendo uso de filtros contra gases o contra partículas, donde la concentración de contaminante es mínima y el tiempo de exposición relativamente corto, especialmente en aquellas tareas que no se realicen bajo campana extractora:

**Utilización:**  
**(continuación)**

1. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
2. En condiciones normales, uso PERSONAL y no colectivo.
3. La máscara por sí sola no ofrece protección. Ha de estar conectada a un filtro.
4. Comprobar que el equipo no esté dañado (válvulas de exhalación, sistema de sujeción, etc.).
5. Ajustar perfectamente la máscara a la cara del usuario, evitando presiones molestas.
6. Probar la hermeticidad antes de utilizar la máscara, para lo cual se tapará con la palma de la mano el filtro y se inspira. Si el cierre es bueno, se nota una fuerte resistencia a la respiración y las paredes de la máscara se aproximan al rostro.
  - Atendiendo a su uso, utilizar conforme a las consignas de seguridad concretadas en el Método de Trabajo nº 44 "Utilización de equipos de respiración filtrante".

**Mantenimiento:**

01. Una vez utilizadas las máscaras, se limpiarán después de cada uso (excluyendo los filtros). Se podrá utilizar toallitas jabonosas, o agua tibia y jabón, aclarando con agua limpia y secándola al aire.
02. Almacenar lejos del contacto directo de la luz solar y/o sustancias abrasivas o disolventes.
03. Guardar preferentemente dentro de su envase (cerrado y limpio), en lugar ventilado y fresco, evitando focos de calor y fuentes de contaminación.
04. Revisiones periódicas según especificaciones del fabricante.

**Caducidad:**

No aplica (Sujeto a revisiones periódicas).